


Návod k použití

Konvekční pece NERONE MID H2O

Ovládání: ovládací panel má 8 kláves - tlačítek.
Hlavní funkce každé klávesy jsou uvedeny níže.

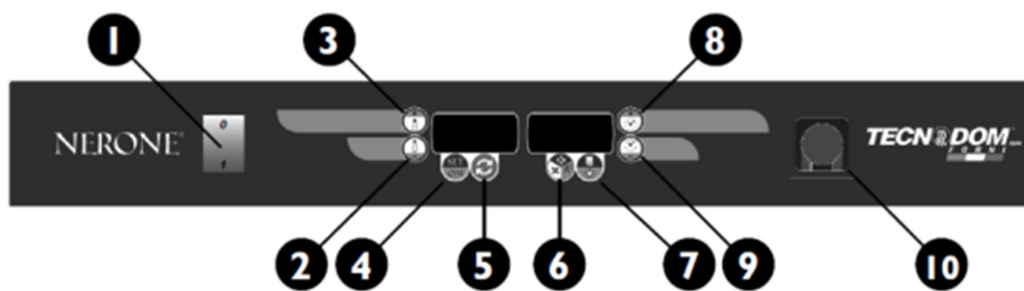

Klávesy mohou mít sekundární funkce stanovené jejich stlačením spolu s dalšími klávesami a délkou stisku.

Funkce:

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
2. NASTAVENÍ TEPLoty – snížení
3. NASTAVENÍ TEPLoty – zvýšení
4. Nastavení parametrů - ON / SET
5. START / PAUZA při varném procesu
6. PŘÍPRAVA S PAROU / sondy / VĚTRÁNÍ KOMORY
7. RECEPTY / OSVĚTLENÍ
8. NASTAVENÍ ČASU – zvýšení
9. NASTAVENÍ ČASU – snížení
10. PŘÍPOJKA na sondu

Konvektomat začíná vždy v pohotovostním režimu a čeká na zapnutí, tj. sám od sebe neprovádí žádné operace.

Instalace a provoz:

1. Zapněte konvektomat pomocí tlačítka č. 1
 2. Stiskněte tlačítko č. 4 "SET" pro nastavení parametrů přípravy
 3. Pomocí tlačítek 2/3 a 8/9 nastavíte teplotu a čas přípravy.
Výběr potvrďte tlačítkem č. 4 "SET"
 4. Stisknutím tlačítka č. 6 "H2O" nastavíte množství vstřikované páry.
 5. Stiskněte tlačítko č. 5 "START" spustíte varný cyklus.
- Spuštění receptu provedete stiskem tlačítka č. 7 "Recepty". Pomocí tlačítek č. 8 a 9 vyberete požadovaný recept. Recept se spustí po stisknutí tlačítka č. 5 "SET"
(Nastavení receptů je popsáno dále)

Stisknutím tlačítka "START / PAUZA" je možné zastavit nebo obnovit varný cyklus.
Stisknutím tlačítka č. 7 "Recepty" lze zapnout / vypnout osvětlení varné komory.
Na rozdíl od předehřevu, v průběhu varného cyklu lze použít i funkci manuálního vstřikování vody prostřednictvím tlačítka "H2O".

Popis nastavení jednotlivých parametrů:



teplota vaření



doba vaření



příprava se sondou



NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ VODY% vstřikovací vody za cyklus (pokud je funkce k dispozici)

Konvektomat začne s možností primárního nastavení teploty a doby vaření. Stlačením klávesy teplota vlevo lze nastavit teplotu, která se zobrazí v poli levého displeje. Stisknutím pravých dvou tlačítek lze nastavit dobu vaření.

Stisknutím tlačítka "START - PAUZA" se zapne předehřev (v tomto případě se na displeji zobrazí "PRE") nebo k okamžité přípravě (v tomto případě se na displeji zobrazí "START").

Příprava se sondou a Delta T příprava

Po stisknutí tlačítka "6 - H2O injekce - příprava se sondou - chlazení", se trouba přepne k přípravě se sondou (pokud je k dispozici). V tomto režimu se na pravém displeji střídavě zobrazuje doba vaření se symbolem "c", který charakterizuje nastavení teploty jadrové sondy .

Teplotu v jádře potraviny naměřenou sondou nastavíte stisknutím pravého tlačítka č. 7/8(V jádru potraviny). Jakmile se dosáhne nastavená teplota konvektomat se vypne.

Nástřík H2O "SET" - příprava se sondou - chlazení "

Stisknutím tlačítek "ON / SET - přepínáte mezi jednotlivými funkcemi, které se zobrazují na displeji - "Vstřikování H2O" SET "- příprava se sondou - chlazení" Po výběru "vstřikování H2O SET" nastavíte parametr vstřikování vody do varné komory.

Recepty tlačítko 7

Stiskněte tlačítko č. 7 "Recepty". Pomocí tlačítek 2 a 3 vyberete recept, který chcete definovat. Výběr potvrdíte tlačítkem 5 - SET. Pomocí šipek nahoru / dolů na pravé a levé straně ovládacího panelu nastavíte teplotu a čas přípravy. Výběr vždy potvrdíte tlačítkem SET. Stisknutím tlačítka č. 6 "H 2 O" nastavíte vstřikování páry. Podržte stisknuté tlačítko č. 5 "SET" dokud se nezobrazí na displeji "DONE". Recept je uložen a připraven ke spuštění.

Důležité: pokud recept ještě není uložen, na obou displejích se zobrazí 0.

Při tvorbě receptů je na výběr až 10 různých kombinací následujících parametrů:

Recept - Teplota komory / delta T teplota

Recept - Doba přípravy hodiny / minuty

Recept - vstřikování vody

Recept - Teplota jaderné sondy

Pokud při nastavování nestisknete žádné tlačítko po dobu více než 20 minut, tak se trouba přepne do pohotovostního režimu.

Přehřev

Zapnutí tohoto režimu je popsáno výše - jedná se o přehřev varné komory před vložením pokrmu do konvektomatu. Po dosažení nastavené teploty přehřevu zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí "START". Nastavená teplota se konstantně udržuje

Pozor! Přehřev nelze kombinovat s funkcí vstřikování vody - "H2O Injekcemi".

Stisknutím tlačítka č. 7 "Recepty" lze zapnout / vypnout osvětlení varné komory.

Po stisknutí tlačítka "varný proces Start / Pauza" je možné pozastavit nebo znovu spustit varný cyklus.

Stisknutím tlačítka "ON / SET - nastavení parametrů" jsou možné následující změny v procesu přípravy:

- 1 - Start: Trouba se okamžitě přepne na přípravu, aniž dokončila fázi přehřevu;
- 2 - Stop: zastaví se příprava;
- 3 - Run: Přehřev pokračuje s vymezenými změnami parametrů / nebo bez změny.

Po dosažení nastavené teploty trouba zapípá, na displeji se zobrazí nápis "START", přičemž trouba nadále udržuje nastavenou teplotu.

Pro pokračování přípravy stiskněte tlačítko "PŘÍPRAVA START / Pauza".

Konec přípravy a chlazení komory

Jakmile byl ukončen proces přípravy nastává chlazení varné komory.

Následně se ukončí chod ventilátoru a ozve se hlasový signál.

Ventilátor je možné zapnout / vypnout vzhledem k poloze dveří pomocí tlačítka "H2O".

Jakmile klesne teplota v komoře na 80 ° C, tak se na displeji zobrazí "FINISH", což má za následek zastavení ventilátoru.

Stisknutím tlačítka č.5 "START / PAUZA" můžete spustit nový varný cyklus. Po 3 minutách jako je na displeji hlášení "FINISH" se trouba přepne do pohotovostního režimu.