

Uživatelský manuál

**Model:
MSU 300, MSU 400**



Důležité bezpečnostní pokyny

1. Abyste získali informace o všech užitečných vlastnostech chladicí skříně, prostudujte si tento návod.
2. Je na odpovědnosti uživatele, aby provozoval toto zařízení v souladu s uvedenými pokyny.
3. V případě jakékoliv závady okamžitě kontaktujte vašeho prodejce.
4. Chladicí skříň je určena pouze pro použití v interiéru.
5. Chladicí skříň by měla být umístěna v suché a dostatečně větrané místnosti.
6. Udržujte chladicí skříň mimo dosah silných zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
7. Vždy pamatujte na to, že elektrická zařízení jsou zdrojem potenciálního nebezpečí.
8. Neskladujte v boxu hořlavé materiály, jako jsou ředidla, benzín, etér a podobné látky.
9. Prohlašujeme, že při výrobě nebyly použity ani azbest ani freon.
10. Olej v kompresoru neobsahuje PCB (polychlorované bifenylly).



POUZE PRO ZAŘÍZENÍ S CHLADIVEM R290/R600a!


Tento spotřebič obsahuje hořlavé chladivo, takže je nutné dbát na důkladné větrání kolem spotřebiče. Při rozmrazování nepoužívejte mechanické nástroje, mohlo by to vést k netěsnosti chladicích systémů. Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř chlazeného úložného prostoru.

Každá oprava spotřebiče by měla být prováděna zaškoleným technikem (EN 60335-2-89: 2010).

Rozbalení a instalace

Odstraňte obal a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození skříně. Jakékoliv poškození by se mělo nahlásit přepravci a zapsat do dodacího listu.

- V případě zabudování zajistěte mezeru nejméně 50 mm za chladničkou i nad chladničkou.
- Ujistěte se, že není zatarasen přívod vzduchu u spodního panelu.
- Aby chladnička správně fungovala, uveďte ji do vodorovné polohy. To lze zajistit seřízením nastavitelných noh.

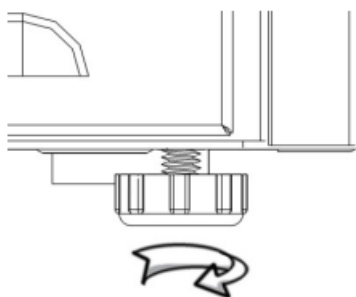


Elektrické připojení

Chladnička pracuje s napětím 230 V/50 Hz. Stěnová zásuvka by měla být snadno přístupná.

Tato chladnička by měla mít doplňkovou ochranu podle elektrotechnických předpisů. To platí také v případě výměny stávající chladničky, která nemá doplňkovou ochranu.

Používejte vždy vidlici se třemi kolíky. Vodič se žlutozelenou izolací by měl být uzemněn.

Ve všech ostatních případech vám kvalifikovaný elektrikář poradí, jak zajistit doplňkovou ochranu chladničky. V případě, že v budově není doplňková izolace, doporučuje Elektrotechnická komise, aby elektrikář nainstaloval spínač typu PFI nebo HPFI (kontaktní přerušovač).

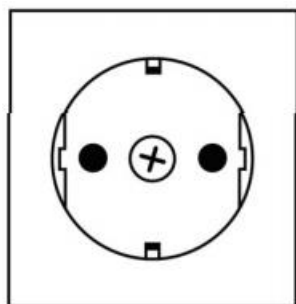


230 V ~ 50 Hz



13 A

Chladnička by měla být připojena do jištěné 13A zásuvky.

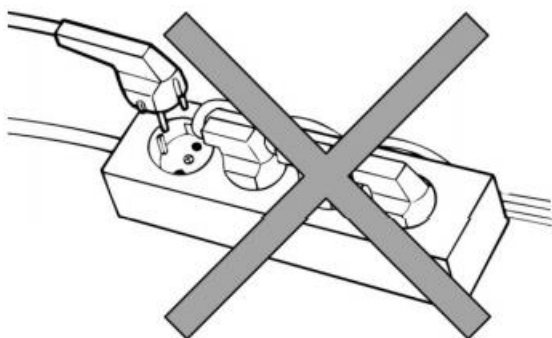

Chladnička by měla být připojena do vícepólové rozvodné zásuvky.

Uvedení chladicí skříně do provozu

Doporučujeme, aby chladicí skříň byla před spuštěním vyčištěna, viz kapitola o údržbě a čištění.

Důležité!

Pokud byla chladicí skříň během přepravy umístěna do vertikální polohy, vyčkejte 2 hodiny, než ho uvedete do provozu.

Termostat Dixell



Zobrazení nastavené teploty:



Stiskněte tlačítko „set“ a displej zobrazí nastavenou teplotu: Pro návrat k běžnému zobrazení stiskněte tlačítko ještě jednou.

Nastavení nové teploty:



Stiskněte tlačítko „set“ po dobu 3 vteřin a displej zobrazí nastavenou teplotu.



Stiskněte toto tlačítko pro zvýšení nastavené teploty.



Stiskněte toto tlačítko pro snížení nastavené teploty.



Stiskněte opět tlačítko „set“ pro uložení nového nastavení. Displej zabliká se zobrazenou novou hodnotou a pak se vrátí do běžného zobrazení.

Změna parametrů:



Stiskněte tato tlačítka a držte je po dobu 5 sekund, abyste se dostali k přehledu parametrů.



Stiskněte toto tlačítko pro posun přehledem parametrů nahoru.



Stiskněte toto tlačítko pro posun přehledem parametrů dolů.



Stiskněte opět tlačítko „set“ pro zvolení parametru, který chcete změnit. Displej zobrazí aktuální hodnotu. Použijte tlačítka nahoru/dolů pro změnu hodnoty a potvrďte pomocí tlačítka „set“:

Displej se vrátí do běžného zobrazení po 15 sekundách.

Zahájení odtávání:

Stiskněte tlačítko  po dobu alespoň 2 s, poté začne odtávání chladicí skříně.


Kódy alarmů:

- P1 Blikání na displeji znamená, že čidlo boxu je poškozené.
Box se bude snažit udržovat nastavenou teplotu, dokud nedojde k opravě.
- HA Blikání na displeji znamená, že teplota je příliš vysoká.
- LA Blikání na displeji znamená, že teplota je příliš nízká.

Odmrazování

Chladicí skříň je vybavena funkcí automatického odmrazování. Odpadová voda je odváděna do odkapávače umístěného v prostoru kompresoru.


Světlo

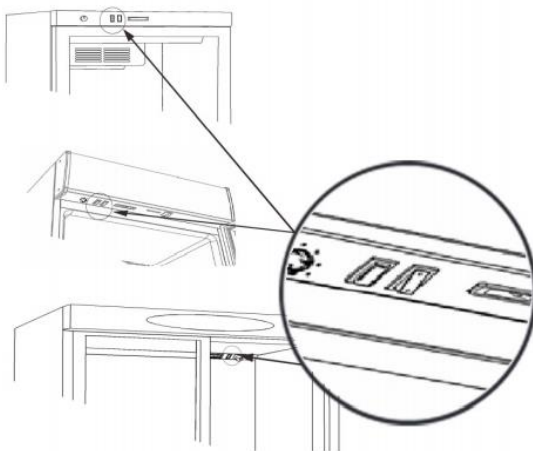

Chladnička s vnitřním osvětlením má světelný spínač. Podle modelu je spínač umístěn takto:

- 7. V horním panelu
- 8. Pod stropem
- 9. Na krytu vnitřního ventilátoru.

Zámek

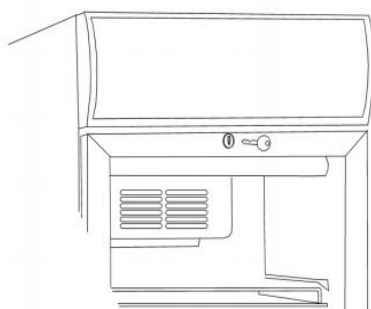


Chladnička s otočnými dveřmi je vybavena zámkem. Zámek je umístěn na dveřích nahoře.


Otočení otevírání dveří

Pro otočení otevírání dveří zprava doleva a obráceně postupujte podle níže uvedených pokynů.


Tuto operaci lze provést snadno tak, že skříň položíte opatrně na zadní stranu nebo na rudl.

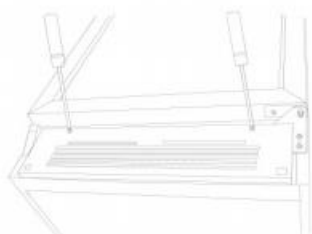


1. Vyjměte spodní panel.

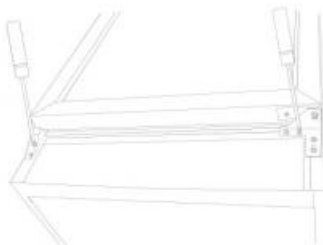


2. Vyjměte spodní pant a podpěrný dílec.

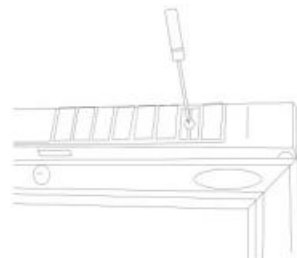

3. Vyjměte horní panel/strop.

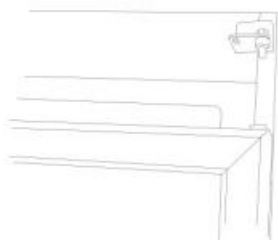


4. Zvedněte dveře a potáhněte je cca 10 cm dolů.

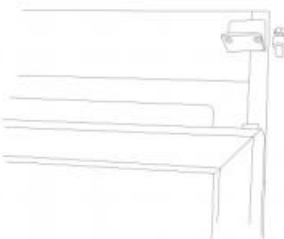

5. Vytáhněte čep horního pantu.



6. Vložte čep pantu na opačnou stranu, neutahujte jej.

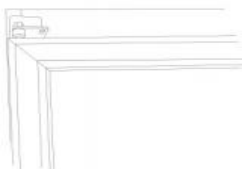

7. Zvedněte dveře a vytáhněte je z horního pantu.




8. Utáhněte čep horního pantu.




9. Vyjměte čep spodního pantu a otočte spodní pant o 90 stupňů.




10. Vložte čep spodního pantu do spodního pantu, který byl otočen.

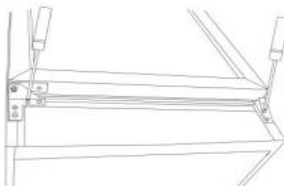

11. Namontujte spodní pant na opačnou stranu.

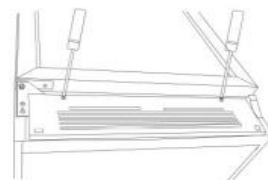

12. Namontujte spodní panel.

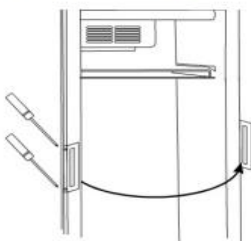

13. Držadlo přemístěte na stranu opačného pantu.

Údržba a čištění

Chladicí skříň má uzavřený chladicí systém, který normálně nevyžaduje žádnou údržbu.

NEZAPOMENĚTE před čištěním chladicí skříně vypnout proud!

Kondenzátor doporučujeme čistit 2-4krát ročně štětcem nebo vysavačem. To může ovlivnit spotřebu energie a životnost skříně.

Chladicí skříň je vybavena funkcí automatického odmrazování.

Odpadová voda je odváděna do odkapávače umístěného v prostoru kompresoru.

Servis

V případě absence chlazení zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení napájení.

V případě, že nebudete moci odhalit příčinu závady, obraťte se prosím na svého prodejce.

Vašemu prodejci sdělte číslo modelu a výrobní číslo uvedené na štítku, který se obvykle nachází uvnitř na pravé straně skříně.

Vždy se obraťte na autorizované techniky a používejte originální náhradní díly.



*Toto zařízení vyhovuje následujícím směrnicím EU:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC*

Likvidace

Likvidace starých chladniček by měla být prováděna správným způsobem s ohledem na ochranu životního prostředí.

Dodržujte prosím příslušné předpisy pro likvidaci starých spotřebičů.

